


Central MOTIC **RX1150**

¡Felicitaciones! Ud. ha adquirido una Central MOTIC RXTK5

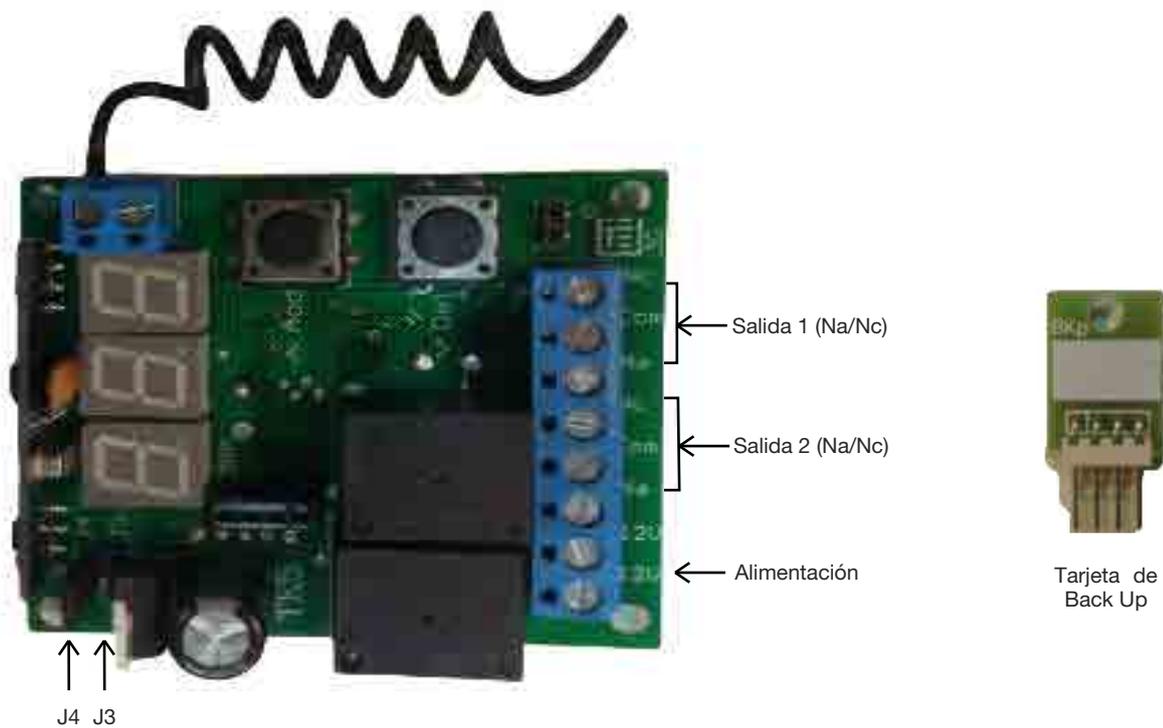

Características Técnicas

- ✓ alimentación: 12V de corriente alterna o continua.
- ✓ consumo: 130 mA máx.
- ✓ salida de relé: 1000W máx.



Modo de ingreso

Las placas tienen distintos tipos de códigos para los controles remotos. Entre ellos Rolling Code, Unicode BG o Code Learn, seleccionable a través de los jumpers "J3" y "J4".

IMPORTANTE: *los controles remotos MOTIC utilizan el código Code Learn.*

Configuración de Jumpers:


Para que la placa grave con el código Code Learn, retire el jumper 4 y deje instalado el Jumper 3. Deje la placa con la configuración de Code Learn si usted va a grabar controles MOTIC.

En caso de querer grabar con Rolling Code, deje instalado los jumper 3 y 4 en simultáneo.

Para el código Unicode BG, retire el jumper 3 y deje instalado el jumper 4.

Menu de configuración

Modo de ingreso secuencial de controles remotos: mantener presionado el botón "Del" y oprimir tres veces el botón "Add". El display visualiza la palabra "cod", en alternancia con la cantidad de espacios libres para controles remotos. Una vez que termina esta visualización, el display indicará la posición siguiente a grabar y queda listo para ingresar los controles remotos.

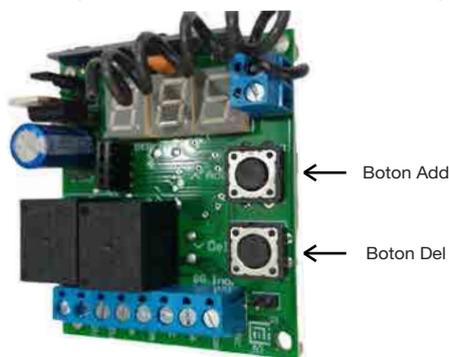

Mensaje de error: el display visualiza "Err" en caso de querer acceder un control remoto no ingresado.

Borrado de un control remoto: mantener presionado el botón "Del" y oprimir tres veces el botón "Add". El display visualiza "cod", en alternancia con la cantidad de espacios libres para nuevos controles remotos. Una vez que termina esta visualización, presionar el botón "Del" y luego soltarlo. El display mostrará por 3 seg "del" para remarcar la operación seleccionada. Luego se visualiza en el display la posición del control remoto, buscar presionando los botones "Del" (decrementa posiciones) y "Add" (incrementa posiciones) hasta encontrar la posición que se desea borrar. Una vez ubicado en la posición deseada, si el display destella, indica que la posición tiene un control remoto previamente grabado. Mantener presionado los botones "Del" y "Add" simultáneamente por más de 2 segundos. El display indica la operación con "del" por unos segundos, y luego queda preparado para repetir la operación en otras posiciones si se desea.

Para salir de este modo esperar 10 segundos sin presionar ningún botón.

Abandono de configuración: estando en cualquier menú, se lo puede abandonar esperando un tiempo de 10 seg.

Borrado de todos los controles remotos (borrado completo): mantener presionado el botón “Del” y oprimir tres veces el botón “Add”. El display visualiza la palabra “cod”, en alternancia con la cantidad de espacios libres para nueva llaves. Una vez que termina esta visualización, presionar los botones “Del” y “Add” simultáneamente por más de 10 seg. El display mostrará guiones medios por 2 seg aproximadamente.

Configuración de tiempos de relé: los reles pueden trabajar temporizados de 1 a 999 seg o pueden trabajar de modo biestable (una orden activa relé y otra orden desactiva relé), para que trabajen en modo biestable se deberá setear como tiempo de rele 0 (cero) seg.

Mantener presionado el botón “Del” y oprimir tres veces el botón “Add”. El display visualiza la palabra “cod”, en alternancia con la cantidad de espacios libres para nuevas llaves. Una vez que termina esta visualización, presionar el botón “Add”. El display visualiza “tr1” indicando que el número a continuación corresponde al tiempo de Relé1. Mediante los botones “Add” y “Del” se puede incrementar o decrementar respectivamente, el tiempo en segundos asociado al Relé1. Para guardar el nuevo tiempo seteado, presionar los botones “Del” y “Add” simultáneamente por más de dos segundos. Automáticamente se ingresa al seteo de tiempo de Relé2, suceso indicado por el display mediante “tr2”. Mediante los botones “Add” y “Del” se puede incrementar o decrementar respectivamente, el tiempo en segundos asociado al Relé2. Para guardar el nuevo tiempo seteado, presionar los botones “Del” y “Add” simultáneamente por más de dos segundos. En este último caso, sale del menú de configuración.

***NOTA*:** Si no desea realizar cambios, o entro a este modo por equivocación, solo esperar 10 seg sin presionar ningún botón, y automáticamente sale del menú de configuración sin guardar eventuales cambios.

Menu de configuración con tarjeta Bkp

***NOTA*:** para insertar o quitar la tarjeta de Bkp de la RX1150 se debe quitar la alimentación de la placa.

Bkp sin grabar y RX1150 sin grabar controles: muestra “nop” en el display y no permite ninguna acción.

Bkp sin grabar y RX1150 con controles grabados: muestra “up” en el display indicando el estado. Para almacenar los controles grabados en la RX1150 en el Bkp, presionar por más de 2 segundos el botón “Add”. Al finalizar la grabación el display indicara “end”.

Bkp grabado y RX1150 sin controles grabados: muestra “dn” en el display indicando el estado. Para almacenar los controles grabados en el Bkp a la RX1150, presionar por más de 2 seg el botón “Add”. Al finalizar la grabación el display indicara “end”.

Bkp grabado y RX1150 con controles grabados: muestra “del” en el display indicando el la acción de borrar los controles almacenados en el Bkp. Presionar el botón “del” por más de 2 seg para borrar los controles almacenados en el Bkp. Al finalizar el borrado el display indica “up” para dar la opción de cargar los controles almacenados en la RX1150 a la tarjeta Bkp. Luego, presionar “Add” por más de 2 seg. Al finalizar, el display indica “end”.

instrucciones de seguridad



- / La instalación mecánica y eléctrica debe ser llevada a cabo por personal especializado.
- / Mantenga alejados los controles y cables del alcance de niños y mascotas. El portón podría accionarse accidentalmente o sufrir lesiones.
- / Siempre corte el suministro eléctrico antes de operar manualmente el portón o realizar tareas de limpieza.
- / Evite aproximarse o caminar a través del portón. Su activación puede ocasionar accidentes.
- / Examine con frecuencia la instalación en busca de signos de desgaste o daño en los cables. Póngase en contacto con personal autorizado en caso necesario.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, contacte a su profesional de confianza o bien con el
Departamento Técnico de Grupo Motic SRL al (011) 4730-3222

garantía

La garantía de los elementos o servicios vendidos por **Grupo Motic SRL**, (en adelante **Motic**) aplica solo a los productos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén aplicados.

La garantía se reduce al reemplazo del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de **Motic** y a su solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.

La garantía abarca única y explícitamente desperfectos de fabricación del equipo que no se encuentren relacionados a errores en su aplicación, instalación, su uso en condiciones anormales o condiciones ambientales o meteorológicas extremas.

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de **Motic** (su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente.

Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos certificados o autorizados.

Esta Garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con **Motic en Laprida 3130, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.**

Este equipo está diseñado para uso residencial y no comercial, industrial o de alta demanda.

Plazo de la Garantía para los motorreductores es de 2 (Dos) años a partir de la fecha de la factura. Las Controladoras electrónicas tienen 1 (Uno) año de garantía, los controles remotos 6 (Seis) meses, las pilas y otros consumibles no tienen garantía.

Modelo de Equipo: _____ Fecha de Compra: _____
Lugar de Compra: _____ Número de Factura de Compra: _____
Número de Serie: _____