

# BARRERA 425

**automatización para barreras**  
con final de carrera.

**¡Felicitaciones!**

**Ud. ha adquirido la Barrera 425 Marca Motic.**



## Características Técnicas



alimentación\_230 Volt 50Hz.  
poder del motor\_90 Watt.  
velocidad del motor\_2800 r/min.  
tiempo de apertura\_3 seg.  
largo de asta\_3 mts.

## Contenido de la Caja

Verifique el contenido de su Barrera 425:

1- Barrera 425.

2- Una central de barrera 425

3- Cuatro pernos expansibles grandes. \_\_\_\_\_

4- Dos pernos expansibles chicos. \_\_\_\_\_

5- Una llave allen. \_\_\_\_\_

6- Dos tapas protectoras. \_\_\_\_\_

7- Tornillos y tuercas.

8- Asta.

9- Soporte de Asta.




**Este equipo debe ser usado con finales de carrera para conservar su garantía.**

### Paso 1 sujeción al suelo

Se deberán colocar los 4 pernos expansivos grandes que vienen con el equipo sujetos al piso como bien se muestra en la siguiente figura.


Las tuercas deben quedar en la posición superior para su correcta colocación.

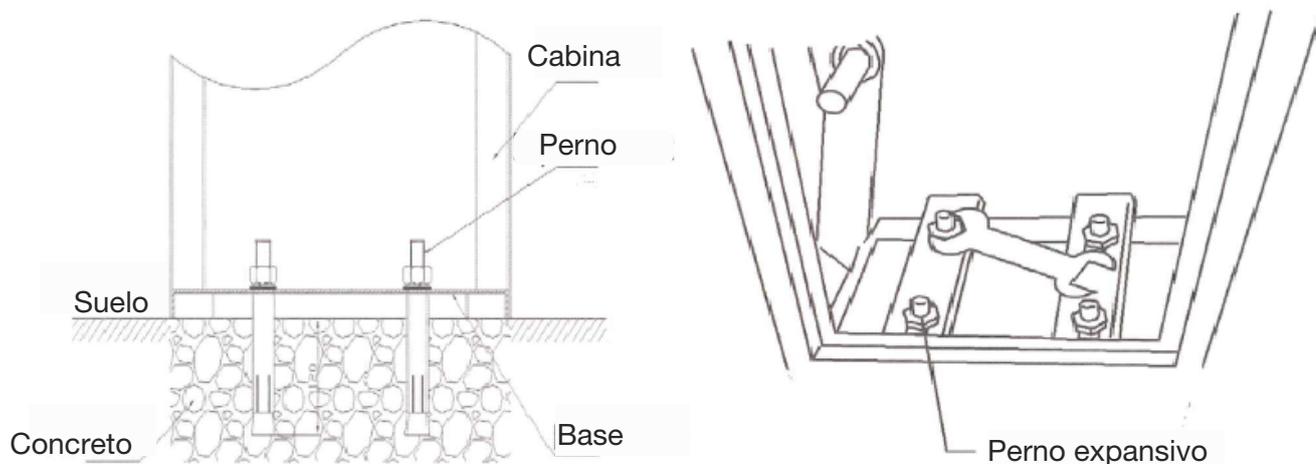

### Paso 2 colocación del asta

La barrera consta con una placa fija con 4 agujeros roscados.

Para su fácil instalación, colocar los tornillos en la placa móvil, para luego introducirlos en el asta. Una vez hecho ese movimiento, alinearlos a la placa fija y ajustar los tornillos.

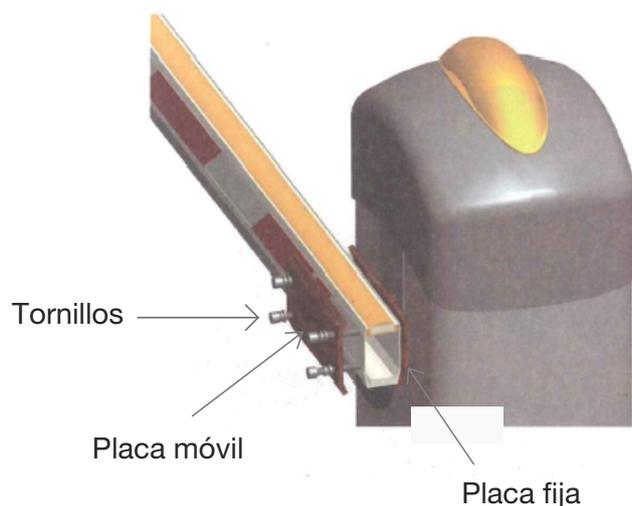


### Paso 3 ajuste de límite de posición

La barrera ya ha sido regulada de forma que su mecanismo funcione de forma óptima. En caso de llegar a perder la regulación, el sistema consta de un sistema magnético y mecánico que deben regularse como se indica a continuación.



### Paso 4 pase manual

En caso de querer pasar la barrera al sistema manual por falta de suministro o viceversa; debe abrir la puerta lateral del equipo, allí encontrara el mecanismo que se muestra en la siguiente figura. Girando en sentido Horario, el sistema se desbloquea (manual); girando en sentido Anti horario, el sistema se bloquea (automático).

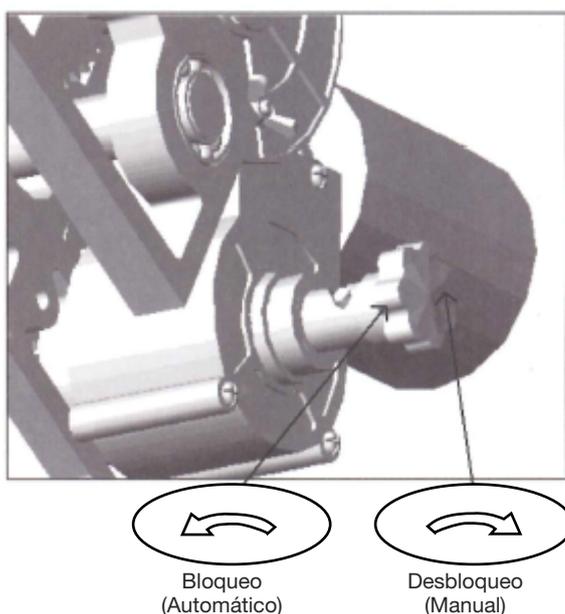


### Paso 5 programación electrónica de su motor

Su motor esta equipado con una placa .

Diríjase al manual de la placa que acompaña a su motor o escanee el código que corresponda para acceder a los videos de Youtube que le explicarán en simples pasos cómo configurarla.

### Diagrama de barrera

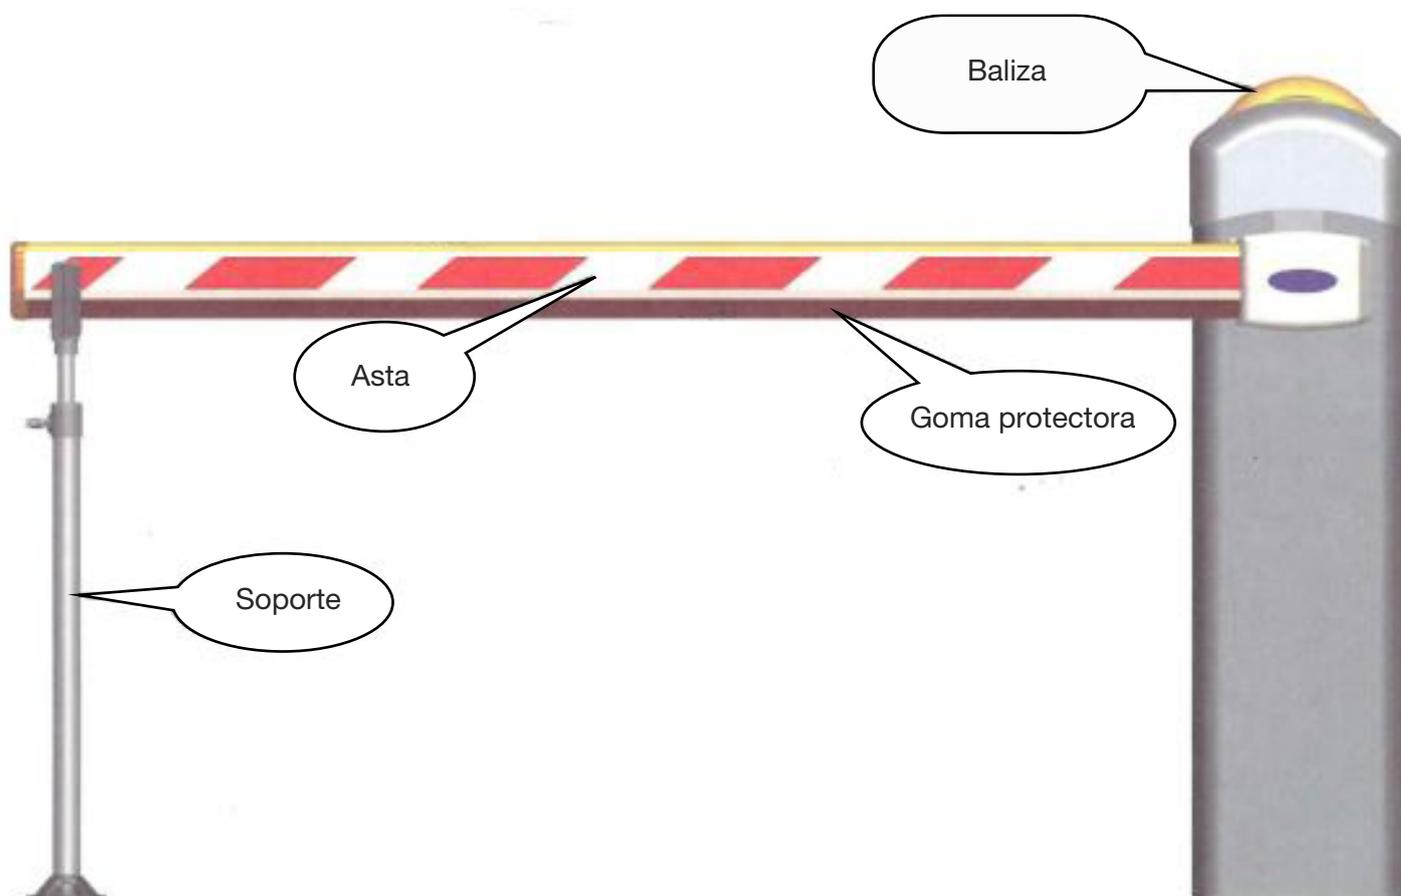

## instrucciones de seguridad



- / La instalación mecánica y eléctrica debe ser llevada a cabo por personal especializado.
- / Mantenga alejados los controles y cables del alcance de niños y mascotas. La barrera podría accionarse accidentalmente o sufrir lesiones.
- / Siempre corte el suministro eléctrico antes de operar manualmente la barrera o realizar tareas de limpieza.
- / Evite aproximarse o caminar a través de la barrera. Su activación puede ocasionar accidentes.
- / Examine con frecuencia la instalación en busca de signos de desgaste o daño en los cables. Póngase en contacto con personal autorizado en caso necesario.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, contacte a su profesional de confianza o bien con el **Departamento Técnico de Grupo Motic SRL al (011) 4730-3222**

## garantía

La garantía de los elementos o servicios vendidos por **Grupo Motic SRL**, (en adelante **Motic**) aplica solo a los productos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén aplicados.

La garantía se reduce al reemplazo del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de **Motic** y a su solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.

La garantía abarca única y explícitamente desperfectos de fabricación del equipo que no se encuentren relacionados a errores en su aplicación, instalación, su uso en condiciones anormales o condiciones ambientales o meteorológicas extremas.

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de **Motic** (su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente.

Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos certificados o autorizados.

Esta Garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con **Motic** en **Laprida 3130, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.**

**Este equipo está diseñado para uso residencial y no comercial, industrial o de alta demanda.**

Plazo de la Garantía para la barrera es de 2 (Dos) años a partir de la fecha de la factura. Las controladoras electrónicas tienen 1 (Uno) año de garantía, los controles remotos 6 (Seis) meses, las pilas y otros consumibles no tienen garantía.

Modelo de Equipo: \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

Lugar de Compra: \_\_\_\_\_ Número de Factura de Compra: \_\_\_\_\_

Número de Serie: \_\_\_\_\_

**motic**

The word "motic" is rendered in a bold, grey, sans-serif font. A horizontal lime green bar is positioned directly below the text. A small lime green square is placed above the top of the letter 't'.

**motic**

The word "motic" is rendered in a bold, lowercase, sans-serif font in a grey color. A horizontal lime green bar is positioned directly below the text. A small lime green square is placed above the top of the letter 't'.