

Cámara FI

¡Felicitaciones! Ud. ha adquirido un Cámara Fi.



Características Técnicas



Totalmente sin cables ni conexiones externas.

Resolución: Sensor CMOS 2MP FULL HD.

Batería Li-ion 3.7 V recargable por USB (incluída). Alta duración (hasta 6 meses en stand-by).

Conexión Wi-Fi: 2.4 GHz.

Lente: Gran angular de 110 ° (amplía cobertura), con visión nocturna.

Detección de movimiento por sensor PIR. Sensibilidad ajustable y notificación a celular.

Auto: Doble vía, alta definición, con micrófono y parlante.

Apto Intemperie (IP 64).

Brazo de montaje a pared y clamp magnético.

Slot para memoria Micro SD de hasta 64 Gb. Grabación de video.

Contenido de la Caja

Verifique el contenido de su Camara Fi:

1- Camara Fi.

2- Un soporte de camara.



3- Un cable USB.

4- Varios tornillos.

grupo motic srl

departamento técnico

tecnica@motic.com.ar


5411 4730 3222 / 0810 444 2573

www.motic.com.ar



Controles de la cámara

Lateral Izquierdo

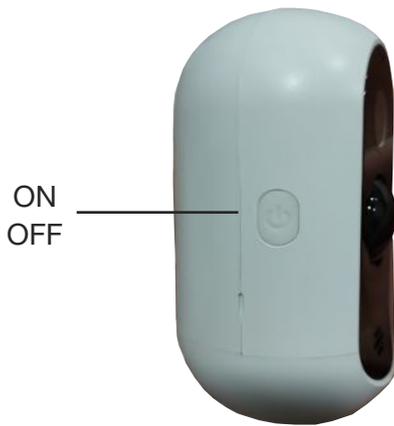


Lateral Derecho




Configuración

- 1- Retire la cubierta de goma inferior y recargue las baterías de la cámara a través del cable USB durante 8 horas. Esto le permitirá obtener la máxima capacidad de las mismas desde el primer uso.
- 2- Ingresar a Play Store (Android) o App Store (IOS) y descargar la app MOTIC SMART. La primera vez que use la aplicación le solicitará registrarse. Utilice su correo electrónico y una contraseña fácil de recordar, pero no se preocupe, no tendrá que volver a ingresarla.

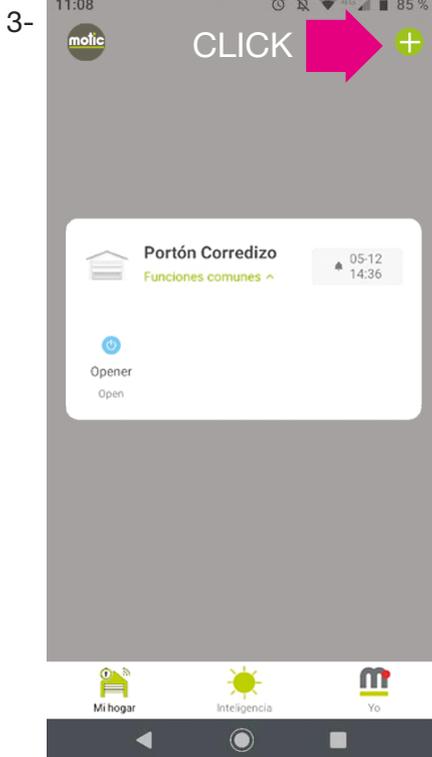

- 5-
- Ingresar usuario y contraseña de la red Wi-Fi 2.4 GHz a la que se conectará el módulo.

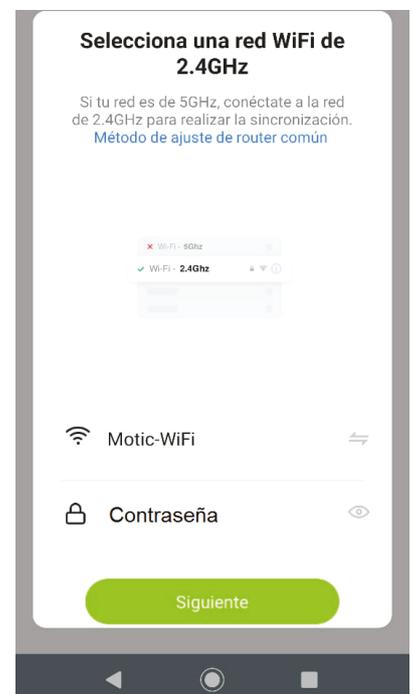


6- Encienda la cámara. Escuchará una voz en inglés que le dirá “the camera is ready to begin pairing”, indicando que está lista para ser configurada. Al frente de la cámara, un indicador luminoso parpadeará en color azul. Si este indicador se enciende en color rojo, presionar el botón RST durante cinco segundos hasta que vuelva a parpadear en color azul. Y a continuación:



7- La pantalla de su celular mostrará QR similar al que se visualiza a continuación. Tome la cámara y enfoque con ella la pantalla de su celular a una distancia de 20 cm a 25 cm. La cámara emitirá un mensaje de confirmación. Tras ello, presione el botón “Oír el tono de aviso”.






8- La cámara se añadirá automáticamente. Espere.

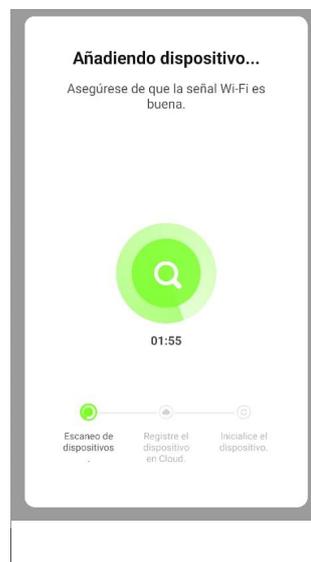

9- La cámara se añade y el LED azul se apagará. ¡Hacer click para comandarla!



10- La aplicación le permitirá tomar fotos, hablar y escuchar a través del micrófono y parlantes incorporados, grabar vídeo en una memoria SD (no incluida) o contratar directamente almacenamiento en la nube. Si hace click en el lápiz situado en la zona superior derecha, accederá a las opciones de configuración de la cámara, entre las que podrá activar el sensor PIR para la detección de intrusiones. Tenga en cuenta que esta función obliga a que la cámara esté activa en forma permanente, con lo que es posible que la duración de la batería sea menor y se requiera recargarla con mayor frecuencia.

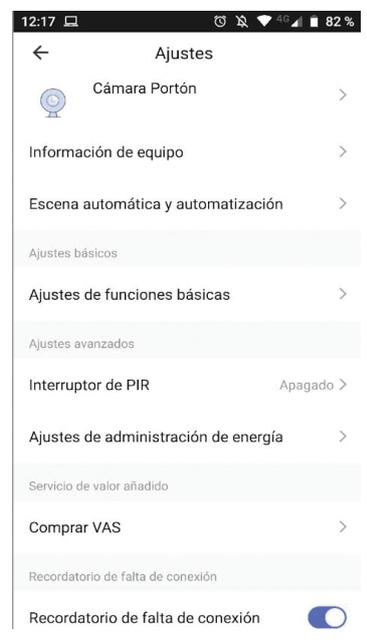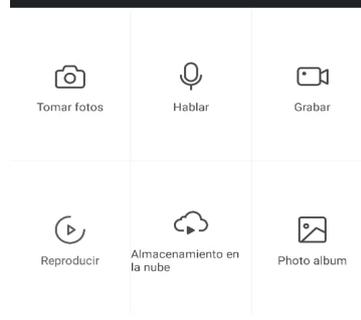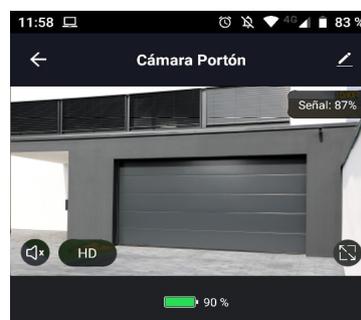

instrucciones de seguridad



- / La instalación mecánica y eléctrica debe ser llevada a cabo por personal especializado.
- / Mantenga alejados los controles y cables del alcance de niños y mascotas. El portón podría accionarse accidentalmente o sufrir lesiones.
- / Siempre corte el suministro eléctrico antes de operar manualmente el portón o realizar tareas de limpieza.
- / Evite aproximarse o caminar a través del portón. Su activación puede ocasionar accidentes.
- / Examine con frecuencia la instalación en busca de signos de desgaste o daño en los cables. Póngase en contacto con personal autorizado en caso necesario.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, contacte a su profesional de confianza o bien con el
Departamento Técnico de Grupo Motic SRL al (011) 4730-3222

garantía

La garantía de los elementos o servicios vendidos por **Grupo Motic SRL**, (en adelante **Motic**) aplica solo a los productos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén aplicados.

La garantía se reduce al reemplazo del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de **Motic** y a su solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.

La garantía abarca única y explícitamente desperfectos de fabricación del equipo que no se encuentren relacionados a errores en su aplicación, instalación, su uso en condiciones anormales o condiciones ambientales o meteorológicas extremas.

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de **Motic** (su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente.

Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos certificados o autorizados.

Esta Garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con **Motic en Laprida 3130, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.**

Este equipo está diseñado para uso residencial y no comercial, industrial o de alta demanda.

Plazo de la Garantía para los motorreductores paralelos es de 1 (Uno) año a partir de la fecha de la factura. Las controladoras WiFi tienen un plazo de garantía de 1 (Uno) año.

Modelo de Equipo: _____ Fecha de Compra: _____
Lugar de Compra: _____ Número de Factura de Compra: _____
Número de Serie: _____

motic

The logo for 'motic' is rendered in a bold, grey, sans-serif font. The letter 't' is stylized with a horizontal crossbar that extends to the right, ending in a small, solid lime green square. Below the text, a thick, solid lime green horizontal bar spans the width of the word.